


**Quick-Step® BASIC PLUS**

QSUDLBP15  
QSUDLBP60

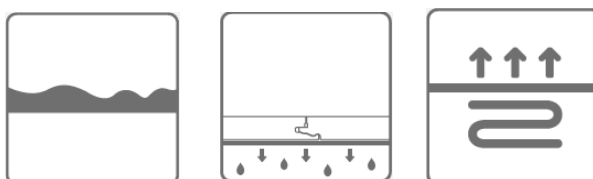

LAMINATE *Parquet*

**Description du produit : Je recherche une solution adaptée à mon budget**

Avant de poser votre sol Quick-Step®, vous devez étendre une sous-couche. En effet, une bonne sous-couche forme la base stable que mérite votre sol de qualité et assure entre autres une bonne isolation acoustique et thermique. Toutes les sous-couches Quick-Step permettent de

- niveler les irrégularités du support,
- d'assurer une protection contre les remontées d'humidité et sont ;
- adaptées aux planchers chauffants.


Cette sous-couche Quick-Step® optimise encore plus le confort de votre sol Quick-Step®.




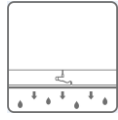
	QSUDLBP15	QSUDLBP60
Contenu	1 rouleau = 15 m <sup>2</sup>	1 rouleau = 60 m <sup>2</sup>
Dimensions	15.96m x 0.94m	63.83m x 0.94m
Epaisseur	2 mm	2 mm
Poids (1pc)	1,810 kg	7,200 kg
Quantité Palette	20 pièces	5 pièces
Dimensions d'une Palette (l x b x h)	1200 x 800 x 1150 mm	1200 x 800 x 1150 mm
Poids (Palette)	44,6 kg	41,4 kg


**Idéale pour votre sol doté du système Uniclic**

La surface lisse de la couche protectrice permet au stratifié de se dilater et de se rétracter plus facilement (le bois vit). De plus, elle garantit qu'aucun résidu de sous-couche ne se glissera entre la languette et la rainure lors de la pose.

	<h2>Bonne isolation contre le bruit de réflexion</h2> <p>Le bruit que l'on entend dans la pièce quand on marche sur le sol.</p>
<p>Résultat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Résultat</b> : **</li> <li>• <b>Norme</b> : dans les normes de la société</li> <li>• <b>Institut</b> : la société</li> </ul>
<p>Explication</p>	<p>La zone de confort se compose d'une mousse de polyoléfine à structure cellulaire fermée spécialement conçue pour Quick•Step®. Comme cette couche retrouve toujours sa forme originale, la sous-couche épouse parfaitement la forme du stratifié et évite les résonances désagréables (bruits de réflexion).</p>

	<h2>Bruit de transition</h2> <p>Le bruit qui se propage vers le bas par le sol et qui est susceptible de déranger les voisins du dessous.</p>
<p>Résultat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Résultat</b> : <math>\Delta L_w</math> (dB) :</li> <li>• <b>700 Uniclic</b> : 19</li> <li>• <b>800 Uniclic</b> : 18</li> <li>• <b>950 Uniclic</b> : 17</li> <li>• <b>Norme</b> : norme ISO 140-8</li> <li>• <b>Institut</b> : CSTB</li> </ul>
<p>Explication</p>	<p>La structure alvéolée atténue la propagation vers le bas des ondes sonores (gênantes pour vos voisins du dessous).</p>

	<h2>Etanchéité</h2> <p>Protection contre l'humidité présente sous le sol stratifié</p>
<p>Résultat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Résultat</b> : Sd Value &gt;100 m</li> <li>• <b>Norme</b> : EN 12086</li> </ul>
<p>Explication</p>	<p>Cette couche protectrice forme une barrière supplémentaire qui protège votre sol Quick•Step® de l'humidité ascensionnelle. Comme la couche protectrice est intégrée à la sous-couche, il n'est plus nécessaire de poser un pare-vapeur séparé.</p>

	<h2>Résistance à la chaleur</h2> <p>Convient au chauffage par le sol</p>
<p>Résultat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Résultat</b>: R value: 0.059m<sup>2</sup>K/W.</li> <li>• <b>Norme</b>: EN 12664</li> <li>• <b>Institute</b>: la société</li> </ul>
<p>Explication</p>	<p>La sous-couche Quick•Step® Basic Plus peut être installée dans les pièces chauffées par le sol. Elle ne dégage ni odeurs ni agents nocifs lorsque sa température augmente.</p>



*L'utilisation d'accessoires autres que les solutions Quick•Step® peut endommager le sol Quick•Step®. Dans ces cas, la garantie fournie par Quick•Step® ne sera pas applicable. Nous recommandons donc d'utiliser exclusivement les solutions de Quick•Step®, qui sont spécifiquement conçues et testées pour être utilisées avec les panneaux de sol Quick•Step®.*

### **Mode d'emploi**

- Déroulez la sous-couche sur votre sol en plaçant le logo de Quick•Step® vers le bas. Placez la sous-couche par bandes parallèlement au sens de la pose de votre sol Quick•Step®.
- Pour la première bande, disposez la sous-couche en faisant remonter le rabat de 2 cm le long du mur.
- Placez la bande suivante avec le rabat contre l'autre bande. Enlevez la bande adhésive de la première bande et collez le rabat de la deuxième par dessus.
- Veillez toujours à bien placer les bandes l'une contre l'autre et assurez-vous que les rabats soient parfaitement collés.